



ROOFSOLUTIONS - ROOFLINK in Beton-Warmdach
Montageanleitung / Installation manual

1. Montage Dachkonsole

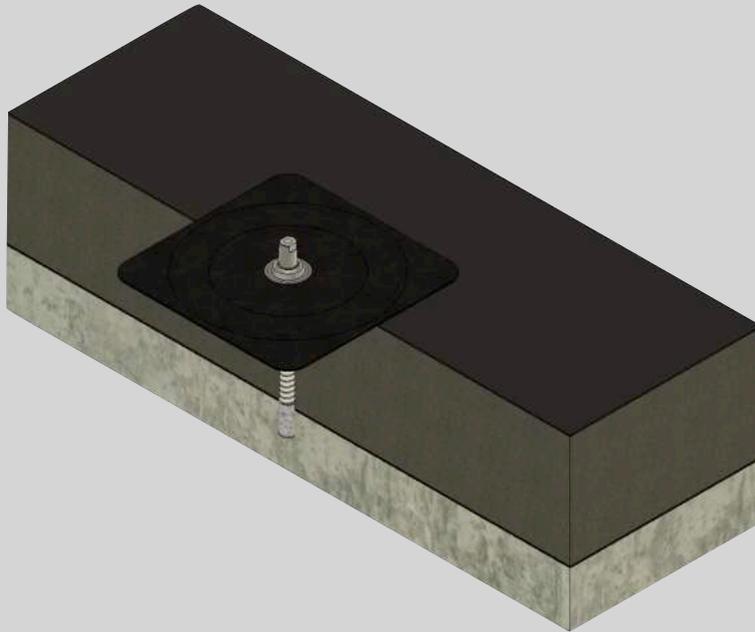


1.1

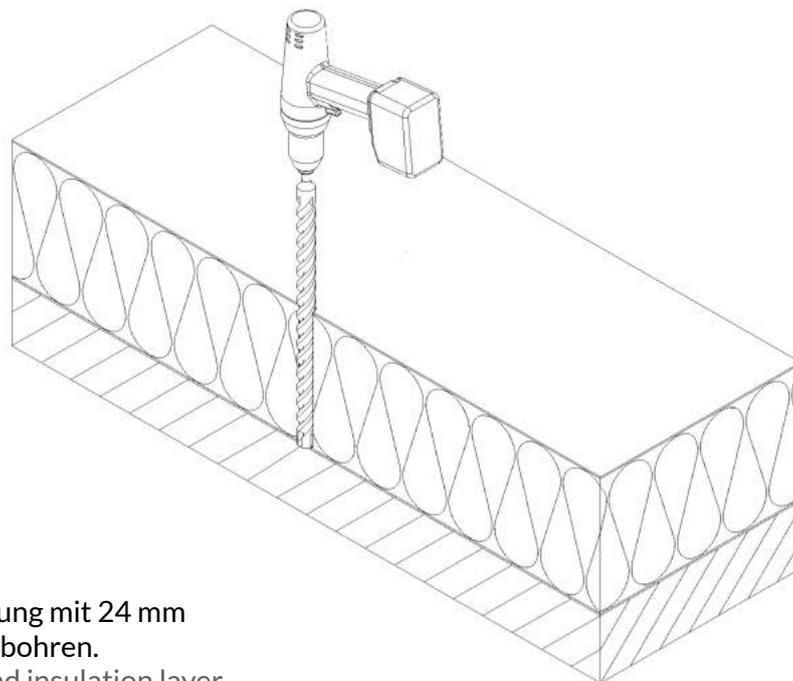


Dachbahn und Dämmung mit 24 mm
Hammerbohrer durchbohren.
Drill the membrane and insulation layer.

1.2

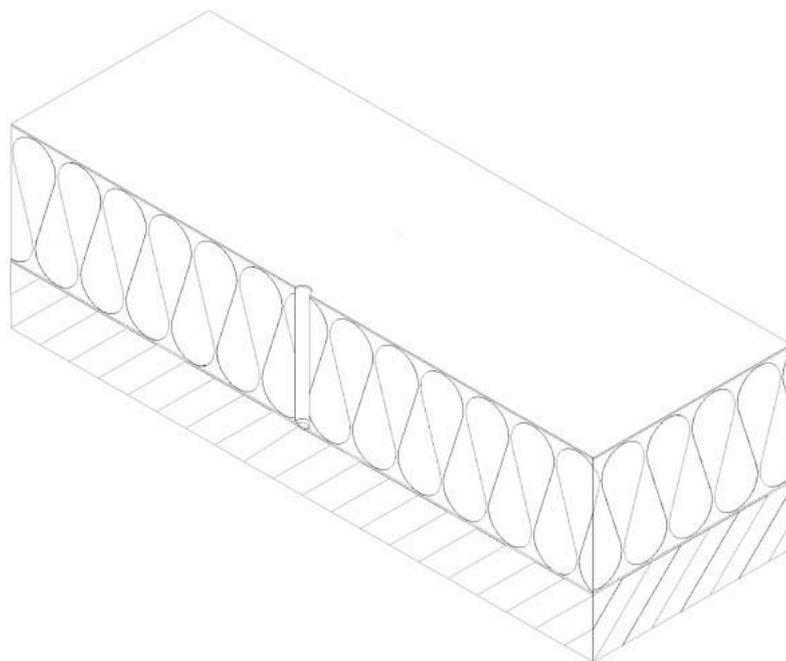


Bohrloch säubern.
Clean the drill hole.

1.3

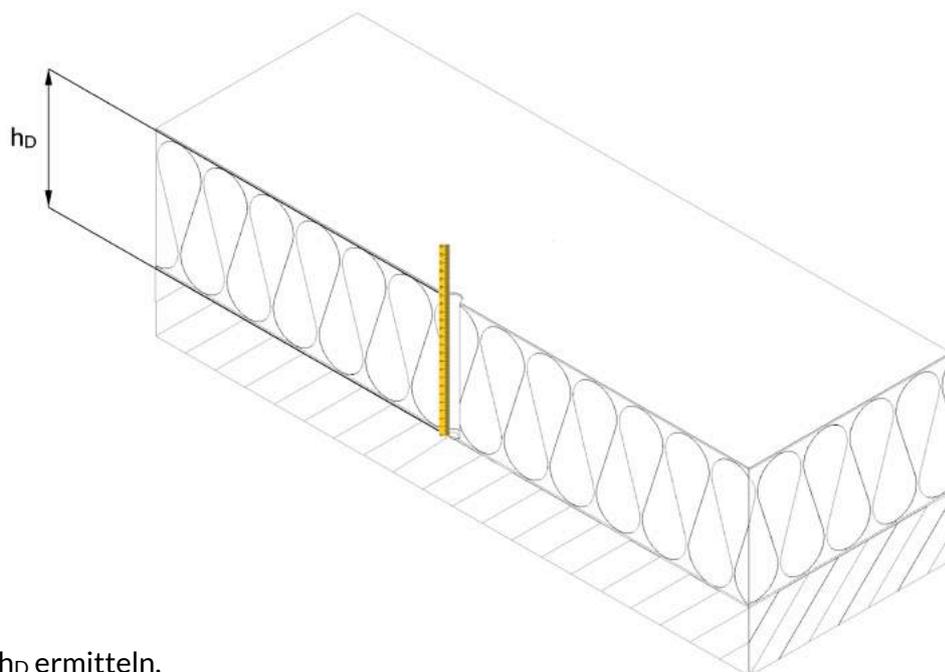


Dämmstärke h_D ermitteln.
Measure the insulation thickness h_D .

1.4

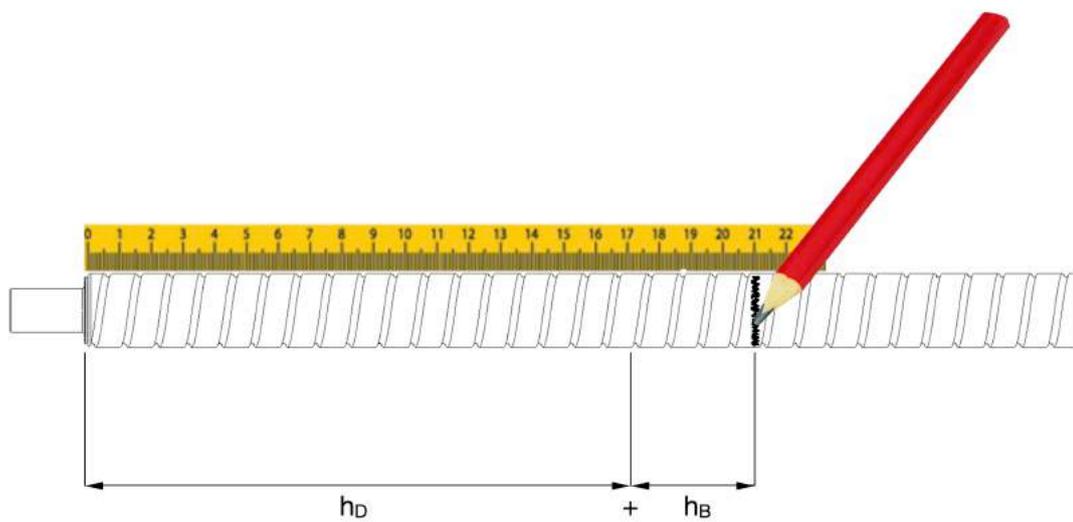


Auf dem Glasfaseranker Dicke der Dämmstärke $h_D + 40\text{mm}$ Bohrlochtiefe in Betondecke h_B anzeichnen.
Mark the insulation thickness $h_D + 40\text{mm}$ h_B .


1.5

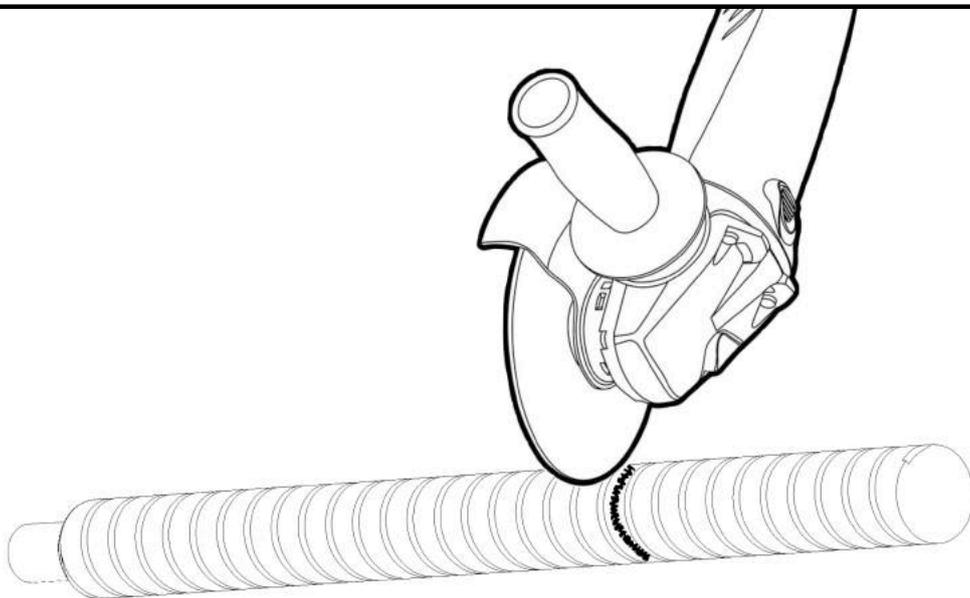

1.6

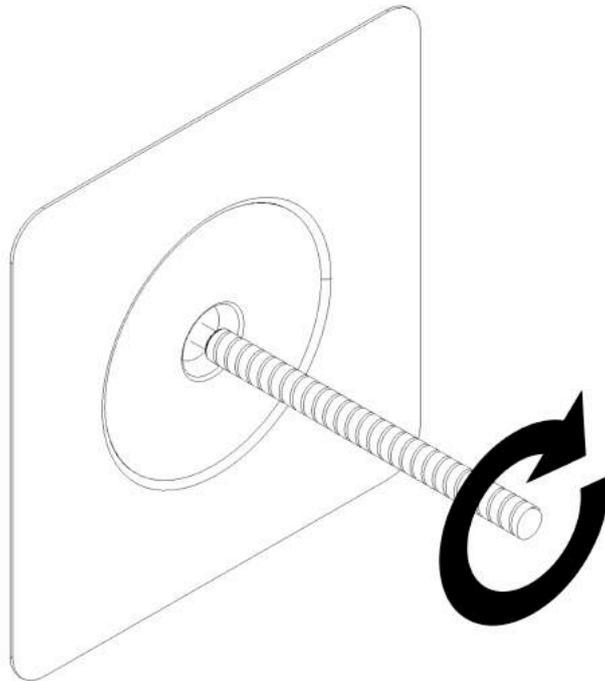


1.7

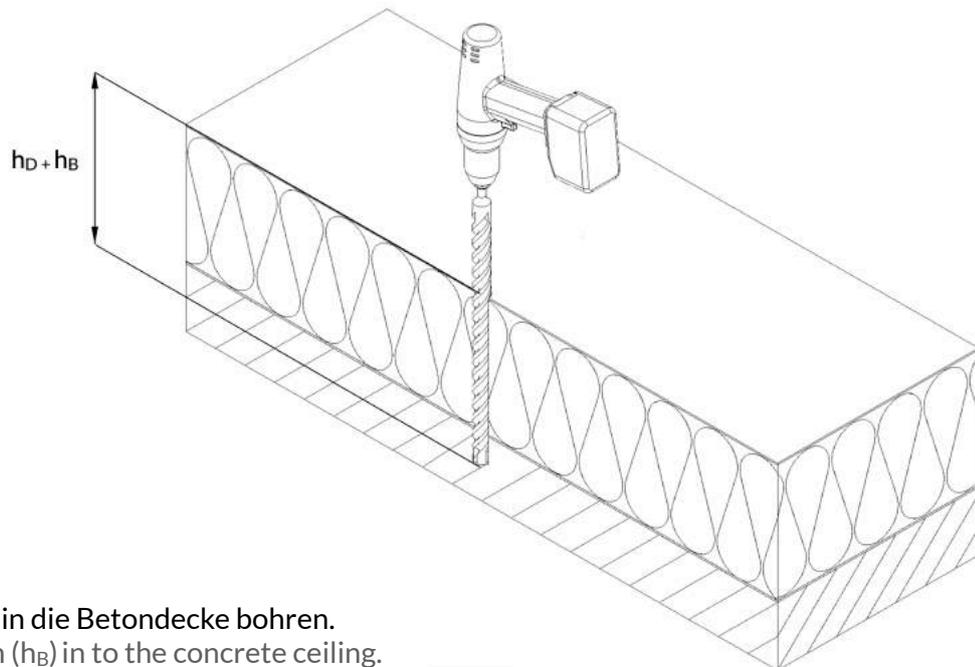


40 mm (h_B) in die Betondecke bohren.
Drill 40 mm (h_B) in to the concrete ceiling.

1.8

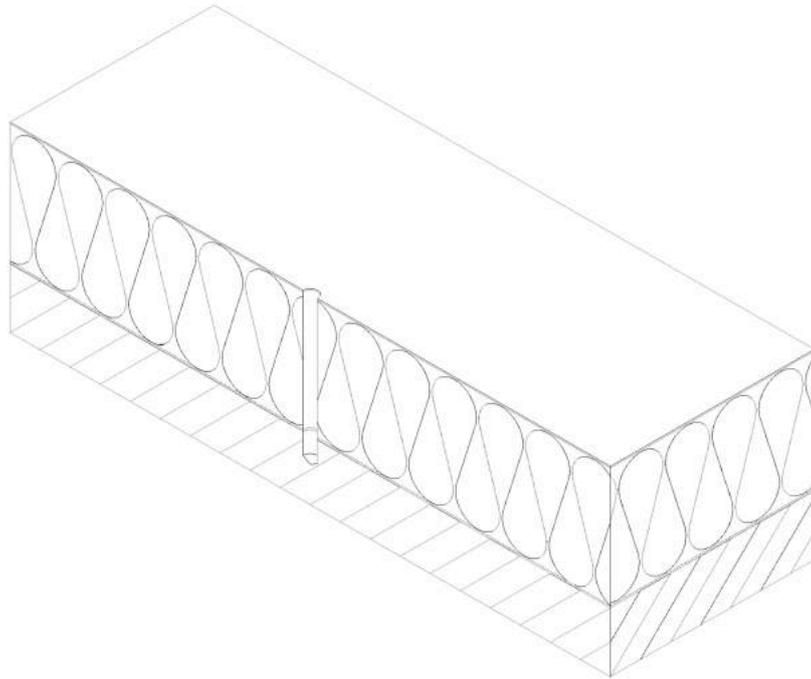


Bohrloch säubern.
Clean the drill hole.

1.9

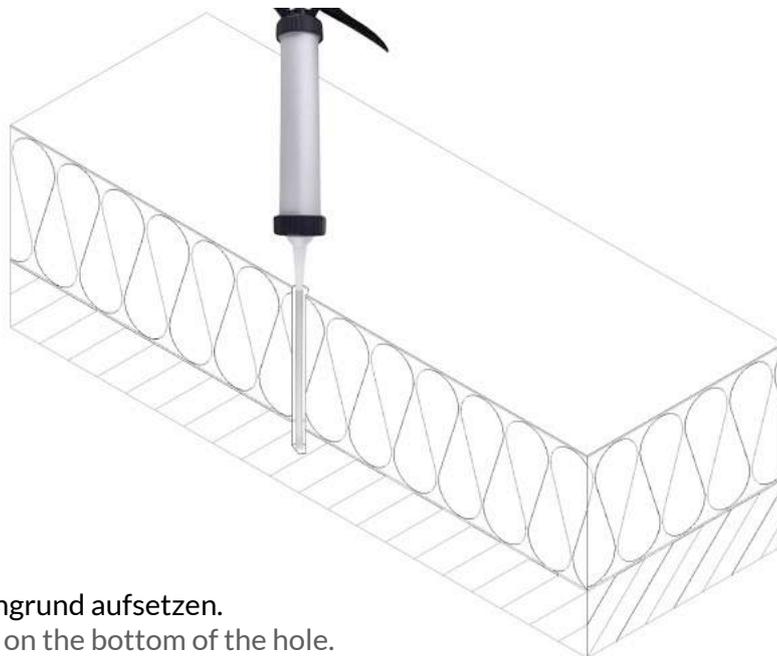


Mischdüse auf Bohrlochgrund aufsetzen.
Place the mixing nozzle on the bottom of the hole.

1.10

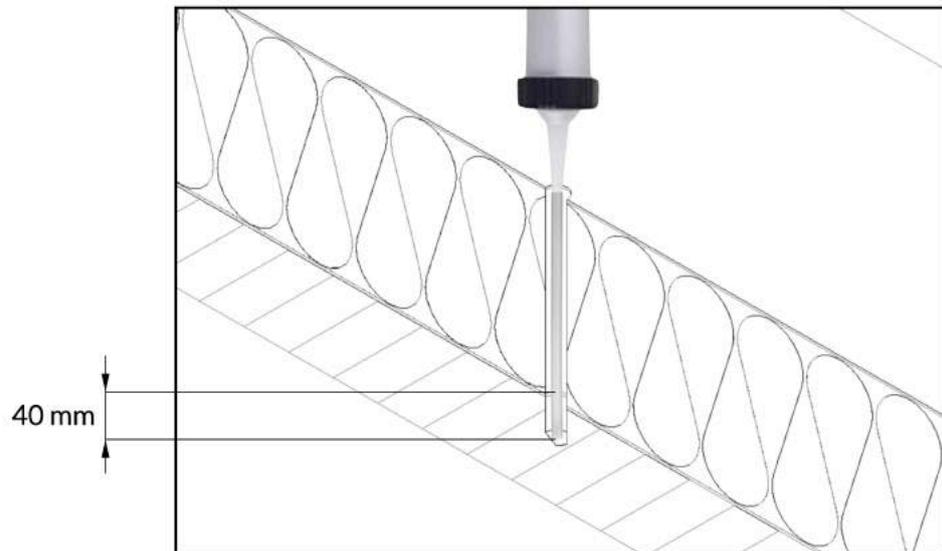


Bohrloch 40 mm mit Montagemörtel auffüllen.
Inject assembling mortar.

1.11

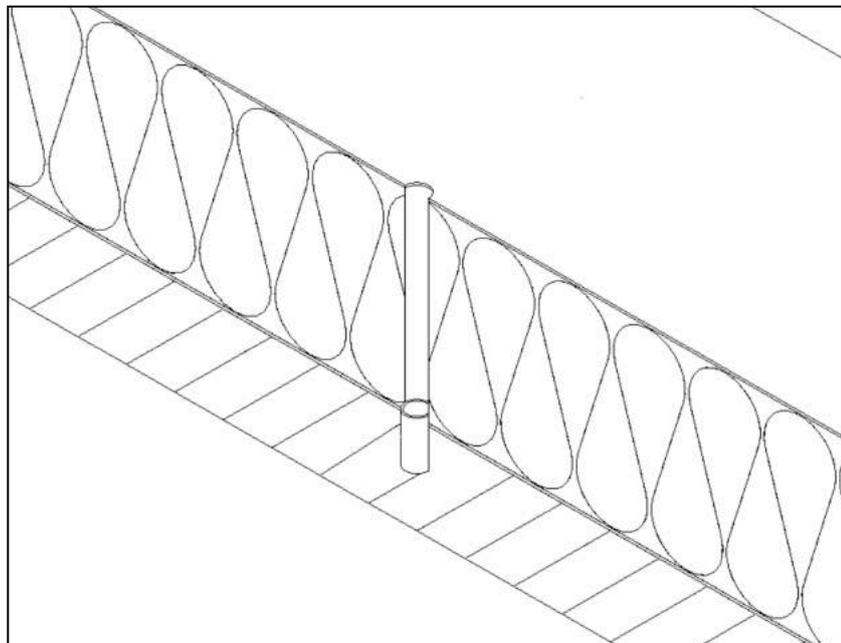


1.12

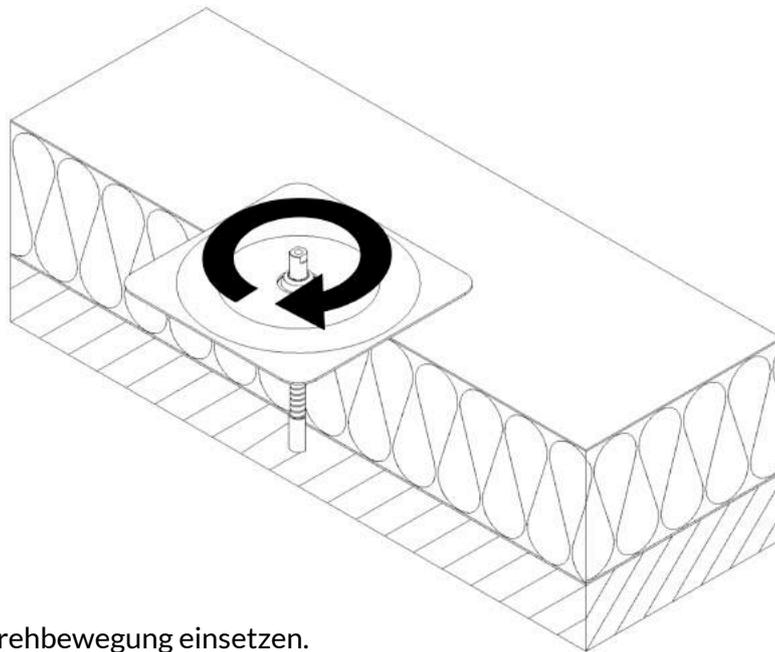

Dachkonsole in einer Drehbewegung einsetzen.
Insert the roof console in a twisting motion.

1.13

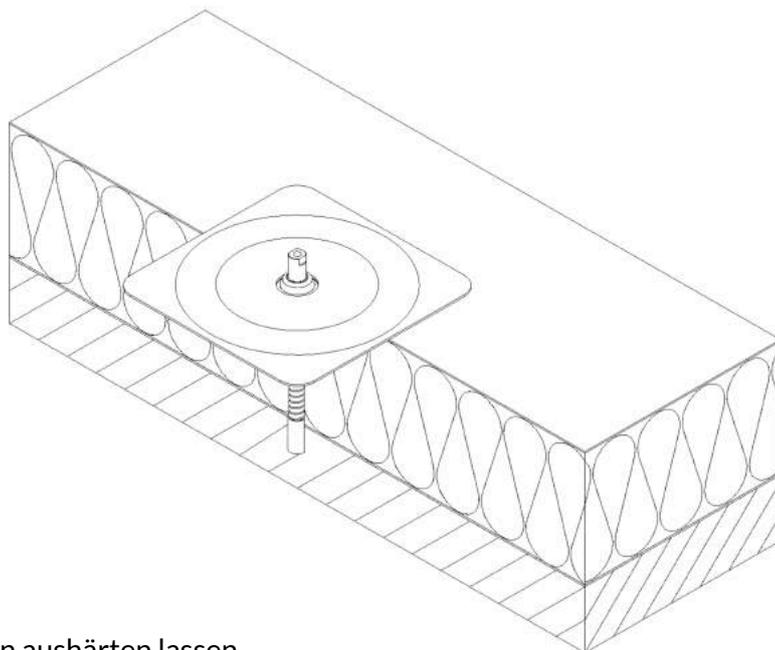

Nach Herstellerangaben aushärten lassen.
Allow to harden according to the manufacturer's instructions.

ROOFSolutions GmbH

Zur Aussicht 9
74906 Bad Rappenau

Tel +49 6268-3329731
Fax +49 6268-3329732